


購買須知

安裝說明

STANDARD 氣壓舉升系統 (ALS) 可安裝在大多數品牌的避震器上。
購買之前請參考下列說明。


彈簧

氣杯可安裝在直捲彈簧與異型彈簧上。
但與氣杯安裝那端必須為平面。

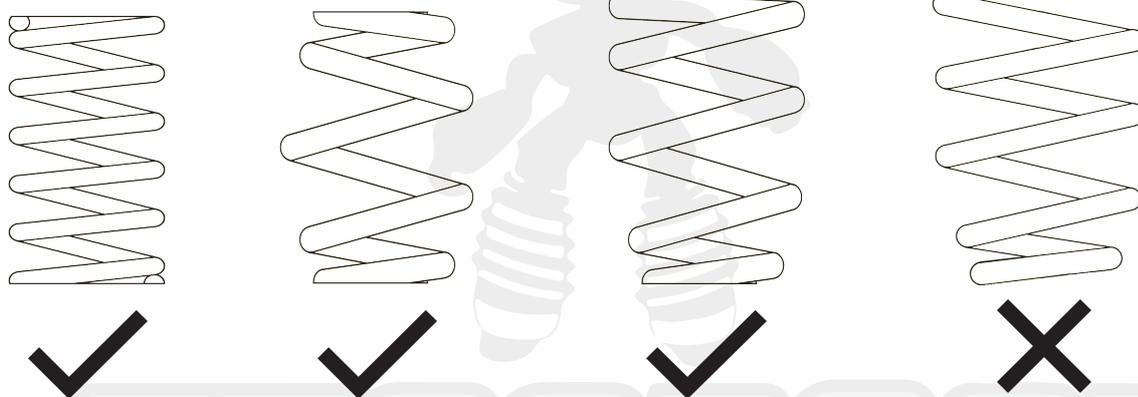

測量

請參考以下圖示測量以便STANDARD提供相對應商品。① 活塞桿外徑 ② 彈簧外徑 ③ 彈簧內徑
*注意: 直捲彈簧與異型彈簧測量方式不同

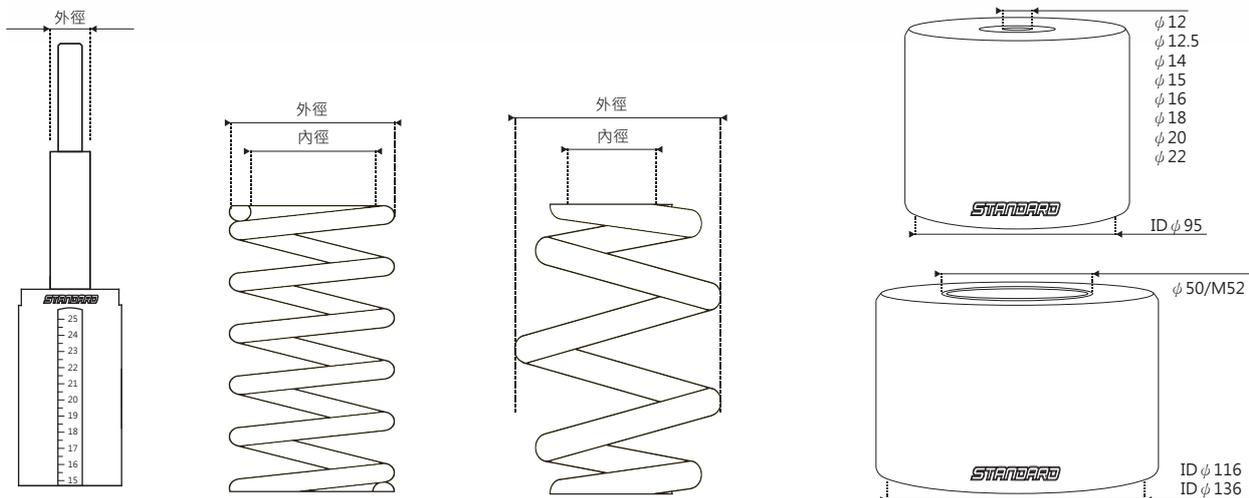


購買須知

預留高度

氣杯內部厚度為25mm

如果有足夠的螺牙將彈簧下放就沒問題

如果沒有就須要安裝較短的彈簧.

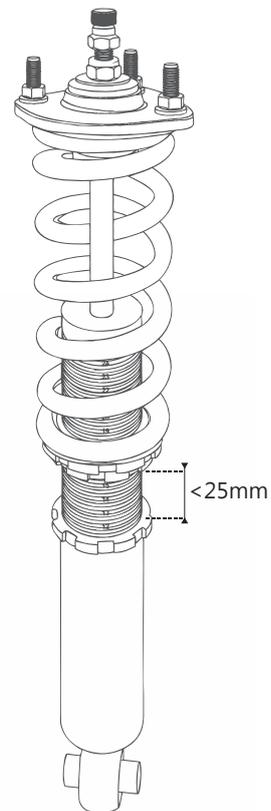

預壓縮

預壓縮決定了氣杯舉升的高度.沒有足夠的預壓縮,氣杯將無法完全舉升.

如果你使用的是該避震器原始的彈簧配置,那應該沒問題.

如果你使用了較高的彈簧係數,我們建議使用輔助彈簧來取得足夠的預壓縮

